DENVER TCS-86 - BOOMBOX - COMPATIBILE CON RADIO/CD/MP3/USB

ATTENZIONE

PER RIDURRE IL RISCHIO DI INCENDI O SCOSSE ELETTRICHE, NON ESPORRE QUESTO APPARECCHIO A PIOGGIA O UMIDITÀ.

ATTENZIONE

L'utilizzo di comandi o regolazioni o l'esecuzione di procedure diverse da quelle specificate nel presente manuale possono provocare l'esposizione a radiazioni pericolose. s è

a radiazioni pericolose. s è classificato come prodotto LASER DI CLASSE 1.



CAUTELA!

Presenza di radiazione laser invisibile quando è aperto e il blocco non è attivo. Evitare l'esposizione ai raggi solari.



A

ATTENZIONE

RISCHIO DI SCARICHE ELETTRICHE NON APRIRE



ATTEAZIONE: PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCARICHE ELETTRICHE, NON RIMUOVERE IL COPERCHIO (NÉ LA PARTE POSTERIORE). ALL'INTERNO NON SONO PRESENTI PARTI RIPARABILI DALL'UTENTE PER L'ASSISTENZA, RIVOLGERSI A PERSONALE QUALIFICATO. Le elichette di marcatura di cautela e valutazione si trovano sul case di base dell'unità.



TENSIONE PERICOLOSA:

Il simbolo del lampo con punta di freccia, all'interno di un triangolo equilatero, avverte l'utente della presenza di "tensione pericolosa" non isolata all'interno del prodotto che può essere di entità tale da costituire un rischio di shock elettrico per le persone.



ATTENZIONE:

Il punto esclamativo all'interno di un triangolo equilatero avverte l'utente della presenza di istruzioni importanti d'uso e assistenza nella documentazione che accompagna il prodotto.


RISCHI ASSOCIATI AL LASER: Questa unità utilizza un laser e solo personale qualificato deve provare a eseguire operazioni di manutenzione sul dispositivo a causa di possibili danni agli occhi.
ATTENZIONE: I COMANDI, LE REGOLAZIONI O LE PROCEDURE MANUALI QUI DESCRITTE POSSONO CAUSARE L'ESPOSIZIONE A RADIAZIONI PERICOLOSE.

A AUSO SICURO ED EFFICIENTE

- Non danneggiare il cavo di alimentazione. Quando non è in uso, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa. Quando si scollega l'unità afferrare la spina, non il cavo di alimentazione.
- Se dell'acqua dovesse penetrare nell'unità, potrebbero verificarsi scosse elettriche o malfunzionamento. Usare in una zona con bassa umidità e poca polvere.
- Non smontare o modificare l'unità in alcun modo.
- Non utilizzare l'unità in zone in cui si verificano temperature estreme (sotto 5 °C o superiori a 35 °C), o dove può essere esposta alla luce solare diretta.
- A causa del livello del rumore estremamente basso del lettore CD e dell'ampia gamma dinamica, si tende a ruotare il volume dell'amplificatore in maniera superiore al necessario. Ciò può produrre un eccesso di uscita dell'amplificatore che può causare danni agli altoparlanti. Prestare attenzione a questo proposito.
- Improvvisi cambiamenti della temperatura circostante possono generare la formazione di condensa sulla lente ottica di lettura tall'interno dell'unità. In questa condizione l'unità potrebbe non essere in grado di funzionare correttamente. Se ciò dovesse accadere, rimuovere il disco e permettere al lettore di adattarsi alla temperatura circostante.
- L'unità deve essere utilizzata in posizione orizzontale.
- Utilizzare il software su CD originale. I dischi in copia non sono raccomandabili per l'uso.
- Non esporre il dispositivo a gocce o schizzi di liquidi né collocare oggetti contenenti liquidi, come vasi, sopra il dispositivo.
- Per scollegare completamente l'ingresso di alimentazione, la spina deve essere staccata dall'alimentazione principale, poiché il dispositivo di scollegamento è la spina.
- Questa deve essere facilmente accessibile durante l'uso previsto.
- Non esporre le batterie a un calore eccessivo, come quello causato dalla luce solare diretta, dal fuoco o simili.
- Assicurarsi che il dispositivo disponga di almeno 10 cm di spazio libero tutt'intorno per consentire un'adeguata aerazione.
- Non impedire l'aerazione ostruendo i fori di ventilazione con oggetti come giornali, tovaglie, tende ecc.
- Non collocare sul dispositivo oggetti da cui possano scaturire fiamme libere, ad esempio candele.
- Prestare attenzione agli aspetti ambientali connessi con lo smaltimento delle batterie.
- Uso dell'apparecchio in climi temperati.
- Un eccessivo volume del suono proveniente da auricolari e cuffie può causare la perdita dell'udito.


Per prevenire incendi o scosse elettriche, non esporre questo apparecchio a gocce o schizzi. Non posizionare sull'apparecchio alcun oggetto contenente liquidi come ad esempio vasi.

QUESTA UNITÀ DEVE ESSERE REGOLATA O RIPARATA SOLO DA PERSONALE QUALIFICATO.

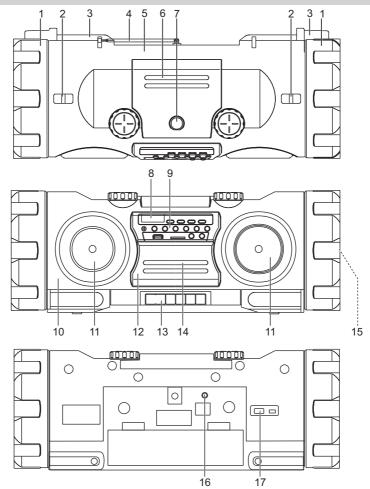

- 1 COPERCHIO DESTRO/SINISTRO
- 2 GANCIO A STRAPPO
- 3 TUBO RIVERBERANTE POSTERIORE
- 4 ANTENNA (telescopica)
- 5 COPERCHIO POSTERIORE
- 6 COPERCHIO ANTERIORE CD
- 7 APERTURA CD
- 8 LCD
- 9 PULSANTE FUNZIONE
- 10 COPERCHIO ANTERIORE
- 11 ALTOPARLANTE ANTERIORE (D/S)
- 12 COPERCHIO CASSETTA
- 13 PULSANTE CASSETTA
- 14 VANO CASSETTA
- 15 ALTOPARLANTE
- 16 INGRESSO AUX
- 17 INGRESSO CA

9 PULSANTI FUNZIONE



- 1 ACCENSIONE/
- SPEGNIMENTO
- 2 FUNZIONE
- 3 DBB
- 4 PRESELEZIONE+/
- CARTELLA+
 5 RIPRODUZIONE/PAUSA
- 6 PRESA USB
- 7 INTERRUZIONE

- 8 SALTA-/ SINTONIZZA-
- 9 PRESA SD/MMC
- 10 SALTA+/
- SINTONIZZA+
- 11 VOLUME -
- 12 RIPETI
- 13 VOLUME +
- 14 PROG.

C PRECAUZIONI

Leggere attentamente e completamente le istruzioni d'uso prima di utilizzare l'unità. Assicurarsi di tenere le istruzioni per l'uso per riferimento futuro. Tutte le avvertenze e le precauzioni indicate nelle istruzioni per l'uso e sull'unità devono essere rigorosamente rispettate, così come i consigli di sicurezza qui di seguito.

Installazione

- Acqua e umidità: non utilizzare l'unità in prossimità di acqua, ad esempio vicino a vasche da bagno, lavabi. lavelli da cucina. lavanderie, in uno scantinato umido, in piscina o luoghi simili.
- Calore: non utilizzare l'unità in prossimità di fonti di calore, compresi bocchette di riscaldamento, stufe o altri apparecchi che generano calore.
- 3. Superficie di montaggio: collocare l'unità su una superficie piana.
- 4. **Ventilazione:** l'unità deve essere posizionata in modo che vi sia uno spazio adeguato intorno a essa e che sia così assicurata la ventilazione corretta.
 - Lasciare 10 cm (4 pollici) dalla parte posteriore e da quella superiore dell'unità e 5 cm (2 pollici) da ogni lato.
 - Non collocare l'unità su letti, coperte o superfici simili che possono bloccare le aperture di ventilazione.
 - Non installare l'unità in scaffali, mobili o strutture chiuse in cui la ventilazione potrebbe essere ostacolata.
- Penetrazione di oggetti e liquidi: fare attenzione affinché oggetti o liquidi non penetrino all'interno dell'unità attraverso le aperture di ventilazione.
- 6. Condensazione: può formarsi dell'umidità sulla lente di lettura del CD quando:
 - L'unità viene spostata da un luogo freddo a uno caldo
 - Il sistema di riscaldamento è stato appena acceso
 - L'unità è utilizzata in un ambiente molto umido
 - L'unità è raffreddata da un condizionatore d'aria

Quando questa unità presenta condensa al suo interno, potrebbe non funzionare normalmente. In questo caso, lasciare a riposo l'unità per un paio d'ore, quindi provare di nuovo a utilizzarla.

Energia elettrica

 Fonti di alimentazione: usare batterie o alimentazione CA come specificato nelle istruzioni per l'uso e come contrassegnato sull'unità.

2. Alimentazione CA

- Non toccare mai la spina di alimentazione CA con le mani bagnate, in quanto ciò potrebbe provocare incendi o scosse.
- I cavi di alimentazione devono essere fissati saldamente per evitare di essere piegati, schiacciati o calpestati. Prestare particolare attenzione al cavo dall'unità alla presa di corrente.
- Evitare di sovraccaricare le prese di alimentazione CA e i cavi di prolunga oltre la loro capacità, in quanto ciò potrebbe provocare incendi o scosse.
- 3. Quando non in uso: scollegare l'alimentatore CA dalla presa di corrente o rimuovere tutte le batterie se non si intende utilizzare l'unità per diversi mesi o più. Quando il cavo è collegato, una piccola quantità di corrente continua a fluire verso l'unità, anche quando l'alimentazione viene spenta.

D ALIMENTAZIONE

IMPORTANTE

Assicurarsi che la funzione sia impostata su POWER OFF prima di collegare l'alimentazione CA o inserire le batterie.

ATTENZIONE

Utilizzare solo il cavo di alimentazione CA in dotazione. L'uso con altri cavi può comportare il rischio di incendi

Utilizzo con batterie

Aprire il coperchio del vano batteria sul retro e inserire dieci batterie da 1,5 V di formato "D", non in dotazione, con i segni + e - correttamente allineati, quindi chiudere il coperchio.

Assicurarsi di scollegare il cavo di alimentazione CA quando si utilizza l'alimentazione a batteria.

Le batterie devono essere sostituite quando: Il suono radio è distorto durante il funzionamento.

Note sulle batterie

- •Non mischiare diversi tipi di batterie o batterie vecchie con quelle nuove.
- •Non ricaricare le batterie, applicare calore o smontarle.
- •Rimuovere le batterie scariche.

In caso di perdite di liquido dalle batterie, pulire accuratamente per rimuovere.

E FUNZIONAMENTO CD

FUNZIONAMENTO CD/MP3

- 1. Premere POWER per accendere l'unità. Premere il pulsante FUNCTION per impostare l'unità in modalità "CD" e l'icona "CD" verrà visualizzata sul display LCD.
- Aprire il vano disco e inserire il disco, chiudere il vano e il disco inizierà la riproduzione automaticamente.
- Premere PLAY/PAUSE per controllare la modalità PLAY/PAUSE. Premere ripetutamente per passare dalla riproduzione alla pausa.
- Premere VOLUME per regolare il livello del suono, premere il DBB per attivare l'effetto dinamico di amplificazione dei bassi, se lo si desidera.
- 5. Premere ►→I(SKIP+) per riprodurre la traccia successiva, tenere premuto ►→I(SKIP+) per avanzare velocemente sulla traccia corrente.
- Premere ◄ (SKIP-) per riprodurre la traccia precedente, tenere premuto ◄ (SKIP-) per andare indietro sulla traccia corrente.
- 7. Premere PRESET + / FOLDER + per selezionare la cartella desiderata.
- 8. Premere REPEAT per selezionare la modalità di ripetizione durante la riproduzione di un disco CD (RIPETI → RIPETI TUTTI → NORMALE)
- 9. Premere REPEAT per selezionare la modalità di ripetizione durante la riproduzione di MP3 (RIPETI → RIPETI TUTTI → RIPETI ALBUM → Normale).
- 10. Premere il pulsante STOP per fermare la riproduzione.

RIPFT

RIPETI significa che una singola traccia selezionata verrà riprodotta ripetutamente.

RIPETI TUTTI significa che tutte le tracce verranno riprodotte ripetutamente.

RIPETI ALBUM significa che una cartella selezionata verrà riprodotta ripetutamente durante la riproduzione di MP3.

PROGRAMMA

In stato STOP, premere PROGRAM, quindi esequire ripetutamente i sequenti passaggi:

- Premere skip+ o skip per selezionare la prima traccia da programmare e premere PROG nuovamente per salvare e passare alla successiva fase di programmazione.
- Ripetete i passaggi precedenti per programmare altre tracce.
 - La memoria di programmazione totale è di 99 tracce per MP3.
 - La memoria di programmazione totale è di 20 tracce per CD.
- Una volta terminata la programmazione, premere il pulsante PLAY/PAUSE per iniziare la riproduzione programmata. Quando si sono state riprodotte tutte le tracce, il dispositivo si ferma automaticamente.
- Premere il pulsante STOP per annullare la programmazione.

NOTE SULLA GESTIONE E SULLA MANUTENZIONE DEL DISCO

Seguire le Istruzioni di seguito per gestire e conservare i dischi in buone condizioni, in questo modo dureranno a lungo e funzioneranno al meglio.

- Non utilizzare CD di forma irregolare (ad esempio quelli a forma di cuore e ottagonali). Ciò può causare malfunzionamenti.
- Non inserire più di un disco nel relativo vano.
- Non tentare di aprire il vano del disco durante la riproduzione.
- Non toccare la lente. Ciò potrebbe causare malfunzionamenti.
- Un'esposizione prolungata alla luce solare, alle alte temperature e all'umidità danneggia i dischi.
 Conservateli in un luogo pulito.
- Evitare di attaccare etichette su entrambi i lati dei dischi. Non scrivere sui dischi con strumenti a punta.
- Pulire i dischi con un panno asciutto e morbido o con una spazzola per dischi partendo dal centro e muovendosi verso il bordo. Non utilizzare liquidi detergenti o solventi chimici.
- Quando non si utilizzano i dischi, riporli nelle relative custodie.

F FUNZIONAMENTO CON USB

- Premere il pulsante funzione per impostare l'unità in modalità "USB" e quindi l'icona "USB" viene visualizzata sul display LCD.
- 2. Inserire la chiave USB nella porta USB compatibile e il disco inizierà la riproduzione automaticamente.
- 3. Premere VOLUME per regolare il livello del suono, premere il DBB per attivare l'effetto dinamico di amplificazione dei bassi, se lo si desidera.
- Premere ►► (SKIP+) per riprodurre la traccia successiva, tenere premuto ►► (SKIP+) per avanzare velocemente sulla traccia corrente.
- Premere ◄ (SKIP-) per riprodurre la traccia precedente, tenere premuto ◄ (SKIP-) per andare indietro sulla traccia corrente.
- 6. Premere REPEAT per selezionare la modalità di ripetizione (RIPETI → RIPETI TUTTI → RIPETI ALBUM → Normale).
- 7. Premere PRESET + / FOLDER + per selezionare la cartella desiderata.
- 8. Premere PROGRAM per avviare la programmazione, come indicato nel processo di programmazione del CD di cui sopra, premere STOP due volte per cancellare tutta la memoria.

G FUNZIONAMENTO CON SCHEDA

- 1. Premere il pulsante FUNCTION per impostare l'unità in modalità "SCHEDA" e "SCHEDA" viene visualizzato sul display LCD.
- Inserire la scheda nella porta della scheda compatibile e il disco inizierà la riproduzione automaticamente.
- 3. Premere VOLUME per regolare il livello del suono, premere il DBB per attivare l'effetto dinamico di amplificazione dei bassi, se lo si desidera.
- Premere ►►► (SKIP+) per riprodurre la traccia successiva, tenere premuto ►►► (SKIP+) per avanzare velocemente sulla traccia corrente.
- Premere ◄ (SKIP-) per riprodurre la traccia precedente, tenere premuto ◄ (SKIP-) per andare indietro sulla traccia corrente.
- 6. Premere REPEAT per selezionare la modalità di ripetizione (RIPETI → RIPETI TUTTI → RIPETI ALBUM → Normale).
- 7. Premere PRESET + / FOLDER + per selezionare la cartella desiderata.
- 8. Premere PROGRAM per avviare la programmazione, come indicato nel processo di programmazione del CD di cui sopra, premere STOP due volte per cancellare tutta la memoria.

H FUNZIONAMENTO SINTONIZZATORE

- 1. Premere il pulsante FUNCTION per impostare l'unità in modalità FM (RADIO).
- 2. Premere il pulsante ►► / ► per sintonizzare la stazione.
- 3. Per la sintonizzazione automatica, tenere premuto il pulsante ▶ o I≼ per eseguire la scansione della frequenza, il sintonizzatore si fermerà automaticamente alla successiva stazione forte.
- 4. Premere PROGRAM per preselezionare la stazione desiderata.
- 5. Tenere premuto PROGRAM per preselezionare automaticamente le stazioni fino a quando la memoria del programma è piena.
- Premere VOLUME per regolare il livello del suono, premere il DBB per attivare l'effetto dinamico di amplificazione dei bassi, se lo si desidera.
- 7. Premere POWER per spegnere la radio.

I FUNZIONAMENTO INGRESSO AUX

- Premere il pulsante FUNCTION per impostare l'unità in modalità "IN AUX" e l'icona "AUX" verrà visualizzata sul display LCD.
- Collegare i dispositivi audio esterni compresi telefoni, lettori MP3 e tablet al jack di ingresso AUX. Il dispositivo audio eseque la riproduzione attraverso l'unità.
- 3. Premere VOLUME per regolare il livello del suono, premere il DBB per attivare l'effetto dinamico di amplificazione dei bassi, se lo si desidera.

J FUNZIONAMENTO DEL MANGIANASTRI

Utilizzare solo nastri di tipo 1 (normali).

RIPRODUZIONE DI UNA CASSETTA

- Premere il pulsante FUNCTION per impostare l'unità in modalità "CASSETTA" e l'icona "CASS" verrà visualizzata sul display LCD.
- 2. Premere ■/≜ STOP/EJECT per aprire il supporto della cassetta e inserire un nastro con il lato esposto verso il basso e il lato da riprodurre rivolto verso l'esterno.
- 3. Premere il pulsante ∢PLAY per avviare la riproduzione. Premere II PAUSE per sospendere la riproduzione e premere di nuovo per riprenderla.
- 4. Premere il pulsante ■/≜ STOP/EJECT per interrompere la riproduzione.
- Premere ◀◀F FWD/ ►► REW per avanzare/andare indietro rapidamente e per interrompere, premere ■/≜ STOP/EJECT.
- Premere VOLUME per regolare il livello del suono, premere il DBB per attivare l'effetto dinamico di amplificazione dei bassi, se lo si desidera.

K GENERALE

Se si verifica una visualizzazione errata o un malfunzionamento, scollegare il cavo di alimentazione CA e rimuovere tutte le batterie per spegnere il display. Quindi ricollegare l'alimentazione.

L SPECIFICHE

Sezione sintonizzatore

Gamma di frequenza:FM: 87,5-108 MHz

Sezione lettore CD Disco:Compact disc

Metodo di scansione: Scanner ottico senza contatto (laser semiconduttore)

Generale

Altoparlante: Woofer da 120 mm (1) e audio completo 78 mm (2)

Potenza d'uscita: 2 x 3,5 W + 18 W (10%THD)

Consumo:25 W

Requisiti di alimentazione: CA 230 V, 50 Hz CC 15 V (10 batterie D da 1,5 V)

Peso: 5 Kg (escluse le batterie)
Dimensioni: 560 (L)x208(A)x226(P) mm

Le specifiche tecniche e l'aspetto esterno sono soggetti a modifiche senza preavviso.



Le apparecchiature elettriche ed elettroniche contengono materiali, componenti e sostanze che possono essere pericolosi per la salute e per l'ambiente, se i rifiuti correlati (le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie da smaltire) non vengono gestiti correttamente.

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche sono contrassegnate dal simbolo di un cestino sbarrato, visibile sopra. Questo simbolo indica che le apparecchiature elettriche ed elettroniche non devono essere smaltite con gli altri rifiuti domestici, ma separatamente.

Tutte le città hanno dei punti di raccolta dove le apparecchiature elettriche ed elettroniche possono essere consegnate gratuitamente per essere smaltite presso le stazioni di riciclaggio e altri siti di raccolta, oppure possono essere raccolte direttamente a casa. Informazioni aggiuntive sono disponibili rivolgendosi all'amministrazione comunale.

TUTTI I DIRITTI RISERVATI, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A / S



Importatore:
DENVER ELECTRONICS A/S
Stavneagervej 22
DK-8250 Egaa
Danimarca
www.facebook.com/denverelectronics

